TECHNICKÝ POPIS, NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

Krbové vložky PRITY ECO s teplovzdušným výměníkem a ventilátorem

CMF E, MDF, CF E, PF E



Výrobce: PRITY 95 Ltd., M. Raikovich 33, 5140 Lyaskovets, Bulharsko, www.prity-bg.com
Dovozce: HOMELUX s.r.o., Kamenická 502/15, 405 02 Děčín II–Nové Město, www.homelux.cz
Před instalací a prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento návod se vztahuje na spotřebiče – krbové vložky určené k vytápění obytných místností spalováním suchého palivového dřeva, které zároveň umožňují pozorovat oheň.

Spotřebiče byly vyrobeny a zkoušeny v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a normami EN 16510-1:2022 a EN 16510-2:2022 tak, aby spalovací proces jako součást přirozeného koloběhu uhlovodíků dosahoval co nejvyšší účinnosti.

Spotřebiče jsou určeny k provozu po připojení ke komínu, jehož tah musí zajistit přívod vzduchu potřebného ke spalování a odvod všech spalin mimo místnost.

Vkládání podpalu a paliva, jeho uspořádání a následné odstraňování popela se provádí výhradně ručně při dodržení příslušných bezpečnostních požadavků.

Technické údaje

Pro všechny modely platí: možnost nepřímého vytápění – ne; provozní režim – periodický; doporučené palivo – bukové dřevo (vlhkost ≤ 25 %); třída podle použití – typ B; teplotní třída komína (Tclass) – T400.

Parametr	j.	CMF E	MDF	CF E	PF E
Hodnoty při jmenovitém výkonu					
Jmen. tepelný výkon, 13 % O_2 (Pnom)	kW	12,08	14,27	16,45	16,45
Účinnost (ηnom)	%	80,1	81,4	82,6	82,6
CO při 13 % O_2 (COnom)	mg/m^3	1194	1095	955	955
Prach při 13 % O_2 (PMnom)	mg/m^3	18	20	22	22
Org. plynný uhlík, 13 % O_2 (OGCnom)	mg/m^3	112	107	102	102
NOx při 13 % O_2 (NOxnom)	mg/m^3	81	81	81	81
Minimální tah komína (pnom)	Pa	13	13	13	13
Teplota spalin na výstupu (Tnom)	°C	212	213	213	213
Hmotnostní tok spalin (φf,g nom)	g/s	13,3	14,3	15,3	15,3
Spotřeba paliva (buk)	kg/h	3,420	3,997	4,574	4,574
Další údaje					
Průměr hrdla spalin (dout)	mm	150	150	200	200
Max. zatížení komínem (mchim)	kg	25	25	25	25
Příkon el. energie při Pnom (elmax)	kW	0,070	0,070	0,070	0,070
Sezónní energ. účinnost (ηs)	%	68,6	70,1	71,5	71,5
Index energ. účinnosti (EEI)	–	105	107	109	109
Třída energetické účinnosti	–	A	A+	A+	A+
Šířka (L)	mm	592	707	654	654

Parametr	j.	CMF E	MDF	CF E	PF E
Hloubka (W)	mm	563	518	643	588
Výška (H)	mm	1254	1254	1254	1277
Hmotnost (m)	kg	153	165	185	179

U modelů CF E a PF E uvádí výrobce výkonové, emisní a energetické parametry společně. Hodnoty při částečném zatížení (Ppart, ηpart, COpart, PMpart, OGCpart, NOxpart, ppart, Tpart) výrobce neuvádí.

II. POKYNY K INSTALACI

Pro správný a bezpečný provoz vašeho topného spotřebiče musí být splněny následující požadavky.

1. Přeprava a převzetí

Po dodání spotřebiče zkontrolujte, zda nevykazuje vady vzniklé při přepravě, zda nechybějí díly a zda nejsou posunuté tepelněizolační desky nebo rošt spalovací komory.

2. Volba místa instalace

Při volbě místa instalace musíte zajistit a zaručit, že konstrukce podlahy pod spotřebičem unese jeho hmotnost včetně hmotnosti připojeného komína. Krbová vložka se umísťuje na stabilní, vodorovnou, nehořlavou podlahu s dostatečnou únosností. Obkládá se stavebními materiály, které tvoří její vzhled. K ochraně podlahy před náhodně vypadlými žhavými uhlíky doporučujeme umístit nehořlavou podložku nejen pod krbovou vložku, ale i před ni, v rozsahu otevírání dvířek. V prostoru sálání krbové vložky nesmí být žádné hořlavé předměty ani předměty, které by mohly být sálavým teplem poškozeny.

3. Přívod spalovacího vzduchu

Pro správný, bezpečný a účinný provoz spotřebiče je nezbytné zajistit přívod čerstvého vzduchu nejméně 4 m^3/h na každý kilowatt tepelného výkonu spotřebiče. V případě potřeby je nutné zajistit přívod vzduchu ze sousedních místností nebo zvenčí.


4. Větrací systémy

Spalovací proces nesmí trpět nedostatkem vzduchu vlivem přirozeného nebo nuceného odsávání, protože to vede k nedokonalému spalování nebo ke zpětnému proudění spalin do místnosti. Odstraňte veškeré mechanické odsávání vzduchu, např. kuchyňskou digestoř, které může omezit přívod vzduchu.

5. Vzdálenosti od hořlavých předmětů

Krbová vložka musí být instalována při přísném dodržení všech požadavků výrobce na bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů (např. nábytku, záclon apod.).

Současně musí být dodrženy platné předpisy (v ČR ČSN 06 1008).

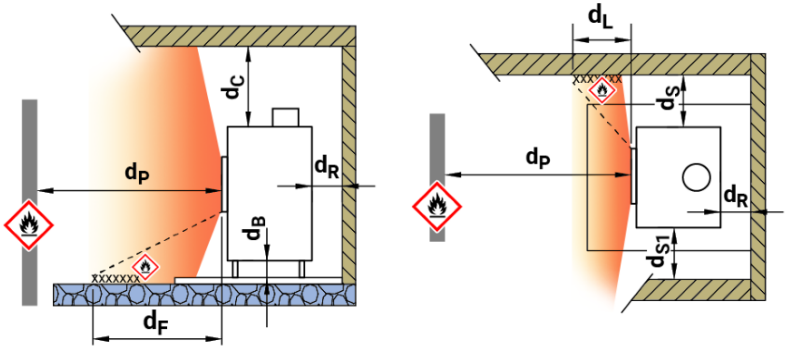

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů /mm/	CMF E	MDF	CF E, PF E
od zadní stěny (dR)	100	100	100
od bočních stěn (dS)	300	400	400
od horní plochy (dC)	750	750	750
před čelem – vzdálenost od nábytku (dP)	1200	1450	1450
před čelem u podlahy – přední zóna sálání (dF)	600	600	600
před čelem do strany – zóna sálání (dL)	800	800	800
pod dnem (dB)	0	0	0

6. Připojení ke komínu

Po správné volbě a přípravě místa instalace musí být výstup spalin ze spotřebiče pečlivě a bezpečně připojen ke komínu budovy. Před připojením krbové vložky ke komínu se poraďte s odborníkem (revizním technikem spalinových cest), který vám písemně potvrdí její funkční bezpečnost.

⚠ POZOR! Za škody způsobené nefunkčním a nezabezpečeným komínem může vůči třetím osobám vzniknout společná a neomezená odpovědnost (profesní i za způsobenou škodu).

Spojovací prvky (zděř a kouřovod) musí být namontovány těsně a trvale, avšak tak, aby nezasahovaly do průřezu komínového průduchu. Kouřovody musí mít stejný průměr jako hrdlo spotřebiče. Průměr kouřovodu není dovoleno zmenšovat. Doporučuje se, aby krbová vložka byla připojena na samostatný komín.

Všeobecným požadavkem je, aby komín byl zhotoven z komínových dílců s hladkým vnitřním povrchem, měl dostatečnou výšku a byl tepelně izolován proti venkovním

povětrnostním vlivům tak, aby zajistil tah (podtlak) v rozmezí −10 Pa až −18 Pa. Nelze-li doporučeného tahu dosáhnout, může docházet k unikání kouře z krbové vložky. Nezapomeňte zajistit volný přístup k čištění komína. Je-li tah příliš silný, musí být spotřebič vybaven regulační klapkou, jejíž volný průřez v plně zavřené poloze je nejméně 20 cm². Minimální výška komína, měřeno od horní hrany spotřebiče, je 3 m a ústí komína musí být nejméně 1 m nad hřebenem střechy budovy. Správnost připojení spotřebiče ke komínu ověříte dodržením platných norem EN 15287-1:2023 a EN 15287-2:2023. Správnou funkci komína je nezbytné ověřit podle EN 13384-2:2015+A1:2019.

7. Ventilátorová jednotka

Nucenou cirkulaci vzduchu krbovou vložkou zajišťuje oboustranně sací radiální (turbínový) ventilátor (220 V, 50 Hz, 70 W).

⚠ **POZOR! Zástrčku ventilátoru zapojujte pouze do uzemněné zásuvky 230 V (s ochranným kolíkem) v bezvadném technickém stavu!**

Přepínačem S1 ❷ lze zvolit dva provozní režimy:

- trvalé zapnutí ventilátoru – pro vyzkoušení v prodejně;
- zapnutí termostatem při ohřátí vzduchu s automatickým vypnutím po vychladnutí.

Ventilátory krbových vložek se vzduchovody jsou vybaveny regulátorem otáček ❶. Zákazník tak může nastavit požadované množství vzduchu přiváděného do vytápěných místností.



❶ *regulátor otáček;* ❷ *přepínač ventilátoru: [on] trvalé zapnutí, [off] zapnutí termostatem*


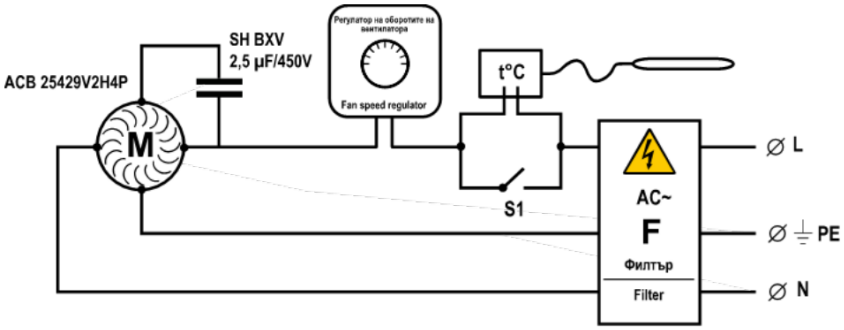



Schéma elektrického zapojení ventilátoru

M – motor ventilátoru (ACB 25429V2H4P); SH BXV 2,5 µF/450 V – kondenzátor; Fan speed regulator (Регулатор на оборотите на вентилатора) – regulátor otáček; t°C – termostat; S1 – přepínač režimu; F / Filter (Филтър) – odrušovací filtr; L – fáze, N – nulový vodič, PE – ochranný vodič

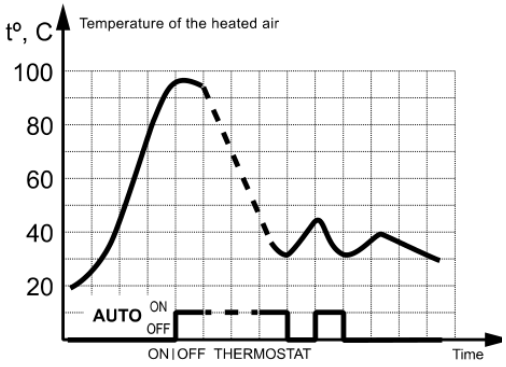


Charakteristika termostatu

Temperature of the heated air – teplota ohřívaného vzduchu [°C]; Time – čas; AUTO ON/OFF THERMOSTAT – spínání ventilátoru termostatem (zapnuto/vypnuto)

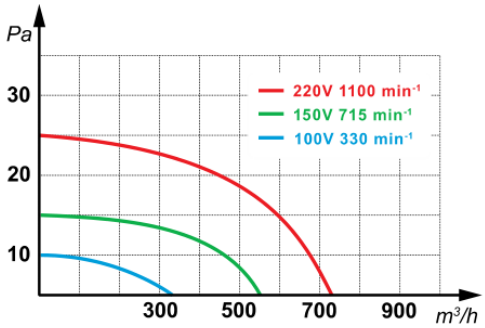

Charakteristika ventilátoru

Tlak [Pa] v závislosti na průtoku vzduchu [m^3/h] při napájecím napětí 220 V (1100 min^{-1}), 150 V (715 min^{-1}) a 100 V (330 min^{-1})

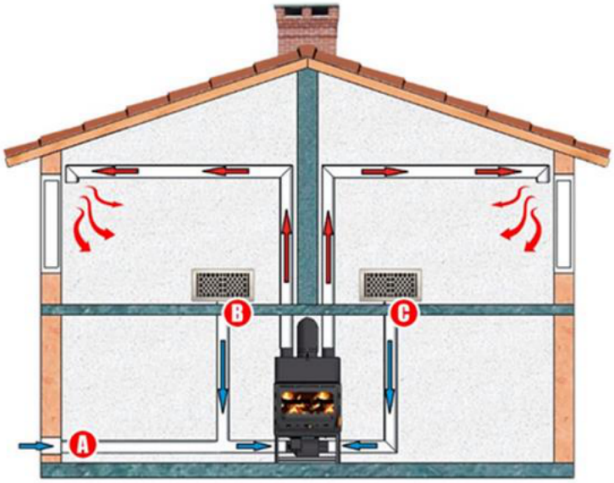


Příkladné schéma připojení krbové vložky se vzduchovody k vytápěným místnostem; A, B, C – možná místa pro instalaci vzduchového filtru

Při obkládání krbové vložky dekoračními prvky musí být v prostoru mezi krbovou vložkou a obkladem zajištěny podmínky pro přirozenou cirkulaci vzduchu.


Zajistěte, aby ventilátor nasával vzduch bez kouře a prachu.

Před zhotovením obkladu musí být provedena funkční zkouška v reálných podmínkách po dobu 2 hodin, aby se montážník obkladu přesvědčil o správné funkci spalovací komory a systému vzduchovodů a měl představu o horkých površích a o

potřebném přístupu k servisu ventilátorové jednotky.

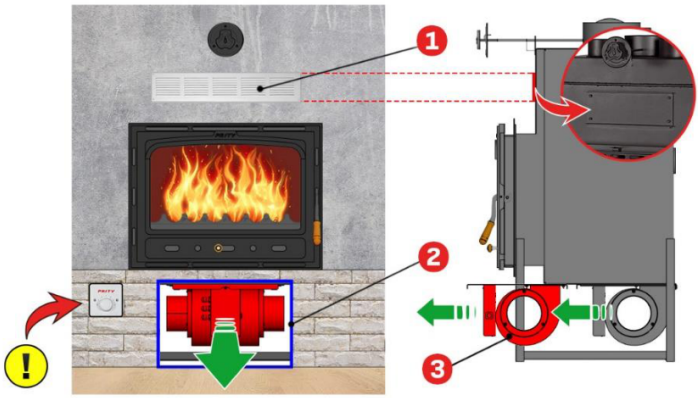

⚠ **POZOR! Při obkládání krbové vložky ponechte revizní otvory (dvířka) ❶ a ❷: ❶ otvor pro přístup k servisnímu otvoru pro čištění krbové vložky; ❷ dostatečně velký otvor, aby jím bylo možné v případě potřeby vyjmout turbínový ventilátor ❸.**

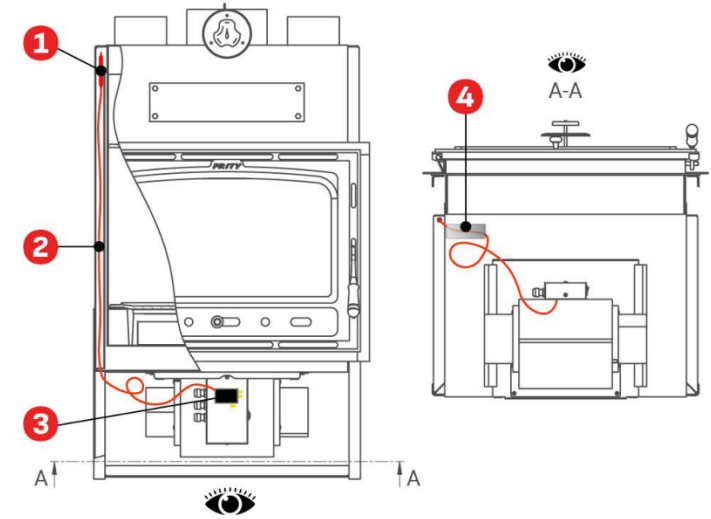

⚠ **POZOR! Před vyjmutím turbínového ventilátoru odlepte hliníkovou pásku ❹ a vytahujte kapilární trubičku ❷, dokud čidlo (ampule) ❶ termostatu nevyjde z tělesa krbové vložky.**

Zvláštní požadavky na vestavbu

Při instalaci krbové vložky platí v plném rozsahu všechny požadavky kladené na spotřebiče pro vytápění místností (krby). Navíc se doporučuje použít pro vestavbu krbové vložky včetně obkladu žáruvzdorné nehořlavé materiály. Nosná konstrukce spotřebiče musí být z nehořlavého materiálu a vyvýšená nad podlahou. Jako nosný podklad lze zhotovit železobetonovou desku, pokud je spolehlivě vyztužena tak, aby unesla hmotnost spotřebiče včetně připojeného komína.

Specifikem instalace tohoto typu spotřebiče je zajištění dostatečného prostoru mezi krbovou vložkou, nikou a obkladem, aby v uzavřeném prostoru mohl přirozeně cirkulovat vzduch. K stěnám obkladu se umísťuje izolace, která brání jejich přehřátí. Izolace musí mít dostatečnou objemovou hmotnost, musí být jednostranně kašírovaná kovovou fólií, určená pro krby a kamna a odolná teplotě nejméně 300 °C.

Aby nedocházelo k přehřívání spotřebiče, je dále nutné osadit do obkladu vhodné větrací mřížky – pro vstup studeného vzduchu u základny krbové vložky a pro výstup horkého vzduchu v horní části obkladu. Obklad krbové vložky musí mít revizní otvory pro čištění a údržbu. Proudění vzduchu v místnosti, kde je krbová vložka instalována, nesmí být omezeno.

III. NÁVOD K OBSLUZE

1. Doporučené palivo

Používejte pouze chemicky neošetřené přírodní štípané palivové dřevo.

Důležité je, aby dřevo bylo suché. Za suché se považuje dřevo s vlhkostí nižší než 20 %. Toho se dosáhne skladováním na suchém a větraném místě po dobu nejméně 2 let. Dřevo skladujte naštípané a narovnané; tloušťka polen má být 5 až 15 cm.

Proč nepoužívat vlhké dřevo?

1 Vlhkost snižuje výhřevnost dřeva. Velká část tepla se spotřebuje na odpaření vody a zbytek nemusí stačit k potřebnému vytápění. Například 20 kg vlhkého dřeva může znamenat 10 kg suchého dřeva a 10 litrů vody přidaných do ohně.

2 Vodní pára snižuje teplotu spalování a podporuje tvorbu sazí, které se usazují a vytvářejí černou pevnou vrstvu na stěnách spalovací komory, na sklokeramice, v kouřovodech a v komíně.

3 Zvyšuje se znečištění ovzduší, protože plyny odcházejí komínem nedokonale spálené.

2. Zatápění

Účelem zatápění je prohřát stěny spalovací komory, kouřovody a komín tak, aby vznikl tah a stabilní oheň. Cílem je zatopit napoprvé, jednou zápalkou, bez opakovaného přidávání papíru a podpalu.

1 Před zatápěním vyčistěte rošt od popela.

2 Úplně otevřete klapku primárního vzduchu ve dvířkách (obr. 2) a klapku spalin v kouřovodu (obr. 3).

3 Do spalovací komory vložte dvě naštípaná polena rovnoběžně vedle sebe, po obou stranách roštu.

4 Zmačkejte papír a položte jej na přední část roštu mezi polena. Nepoužívejte lesklý, potištěný ani impregnovaný papír.

5 Na papír položte drobný suchý podpal, nejlépe snadno hořlavý podpal z měkkého dřeva. Podpal uspořádejte tak, aby se nezřítil a neudusil vznikající oheň. Na podpal položte několik jemně naštípaných polínek.

6 Zapalte papír. Jakmile se papír rozhoří, zavřete dvířka spalovací komory.

7 Klapku primárního vzduchu nechte zcela otevřenou, dokud plamen nevyplní celou spalovací komoru; po dosažení stabilního rozhoření ji úplně zavřete. Jinak může dojít k přehřátí některých povrchů nad přípustnou teplotu (viz záruční podmínky).

8 Při správném hoření stačí sekundární vzduch, nasávaný otvory v horní části obvodu dvířek, právě k udržení čistoty skla.



Obr. 1


❶ regulace primárního vzduchu; ❷ regulace sekundárního vzduchu; ❸ regulace terciárního vzduchu; ❹ klapka v kouřovodu (komínu); ❺ deflektor; ❻ čisticí otvor

Primární vzduch se používá pouze pro počáteční rozhoření a vytvoření tahu v kouřovodu; poté se musí uzavřít, aby se dosáhlo jmenovitého provozního režimu a nehrozilo přehřátí spotřebiče.


Sekundární vzduch se podílí na spalování a udržuje sklo čisté. Zpětné proudění spalin z trysek sekundárního vzduchu je prvním příznakem nedostatečného tahu.

Terciární vzduch pomáhá dokonale promísit spalné plyny s dodatečným předehřátým vzduchem a dosáhnout tak co nejvyšší účinnosti spalování.

⚠ **POZOR! Abyste se nepopálili, používejte při manipulaci s rukojetmi a ovládacími prvky za provozu ochranné pomůcky (žáruvzdorné rukavice).**

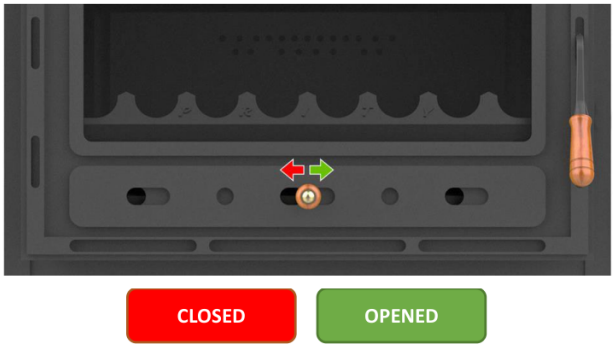

Obr. 2 – Regulace primárního vzduchu krbové vložky (CLOSED – zavřeno, OPENED – otevřeno)

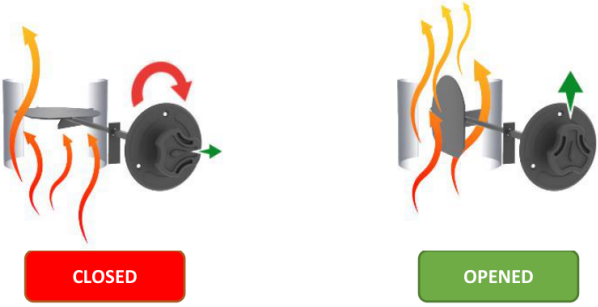

Obr. 3 – Ovládání klapky pro regulaci tahu v kouřovodu krbové vložky (CLOSED – zavřeno, OPENED – otevřeno)

Žáruvzdorná barva a silikon se během prvního nebo druhého zátopu dále vypalují a mohou se při tom uvolňovat výpary – místnost proto důkladně větrejte.

3. Přikládání dřeva

Dřevo nejlépe hoří v cyklech, a proto teplo vyzařované ohněm není v čase konstantní. Cyklus je doba od vzplanutí polen přiložených na žhavé uhlíky do jejich úplné přeměny v novou vrstvu žhavých uhlíků. Každý cyklus může zajistit vytápění po dobu několika hodin podle toho, kolik dřeva a jakým způsobem je přiloženo.

Jemně naštípaná polínka, volně naskládaná křížem, hoří rychleji, protože přiváděný vzduch má přístup ke všem povrchům současně. Takové uspořádání je vhodné, když je třeba intenzivně předávat teplo.

Pro trvale stabilní hoření shrňte žhavé uhlíky na roštu a přiložte dřevo. Těsné rovnoběžné uložení polen brání pronikání vzduchu a plamenů mezi ně a vnitřek hranice tak hoří později. Úplně otevřete primární vzduch. Jakmile se vnější polena rozhoří, přívod vzduchu přivřete na požadovanou intenzitu hoření.

Během provozu musí být dvířka spalovací komory zavřená. Při otevírání dvířek kvůli přikládání uzavřete otvory primárního vzduchu a dávejte pozor, aby žhavé uhlíky nevypadly ze spalovací komory.

Model PRITY	CMF E	MDF	CF E, PF E
Jmenovitý výkon	12,08 kW	14,27 kW	16,45 kW
Provozní režim	periodický	periodický	periodický
Doporučené množství dřeva na jednu dávku (kg)	3,4	4,0	4,5
Počet polen	2	2	3
Maximální spotřeba dřeva	3,420 kg/h	3,997 kg/h	4,574 kg/h
Interval přikládání	41 min	41 min	41 min

4. Známky správného hoření

- Hoření musí probíhat s plamenem a bez kouře. Kouř je produktem nedokonalého spalování v důsledku vlhkého paliva, nízké teploty ve spalovací komoře a slabého tahu.
- Žáruvzdorné cihly nebo vermikulit ve spalovací komoře si mají zachovat svou přirozenou žlutohnědou barvu, nemají být černé.
- Při suchém dřevu a dostatku primárního vzduchu musí každé nově přiložené palivo ihned vzplanout.
- Sklokeramika dvířek musí zůstat čistá i po dlouhém provozu.
- Plyny vycházející z ústí komína mají být průhledné nebo bílé. Šedý kouř znamená doutnání a špatné hoření.

5. Požadavky na komín

Komín slouží k odvodu spalin z krbové vložky a k jejich vypuštění do ovzduší mimo obytné prostory.

Tah komína je výsledkem kombinace jeho výšky a rozdílu teplot spalin a venkovního vzduchu. Sloupec horkých spalin v komíně je lehčí než stejně vysoký sloupec studeného venkovního vzduchu, proto je tlak u paty (ve spodní části) teplého komína nižší než atmosférický tlak venku. Tento velmi malý rozdíl tlaků vytváří tah.

Slabý tah způsobuje obtížné zatápění nebo zpětné proudění spalin; překonává se rychlým zapálením a spálením suchého, tenkého a jasně hořícího podpalu. Po rozhoření ohně a prohřátí komína se tah zvýší. Pro hospodárný provoz a vysokou účinnost je třeba po prohřátí komína tah snížit na 5–10 Pa, ale jen tak, aby při zavřených dvířkách nedocházelo ke zpětnému proudění spalin (kouření).

Hlavní příčiny nedostatečného tahu:

- vrstva sazí uvnitř komína, která zmenšuje jeho průřez a zvyšuje odpor stoupajících spalin;
- prasklá stěna komína nebo uvolněná zděř;
- netěsné kouřovody nebo kouřovody zasunuté hluboko do komína, které zmenšují nebo ucpávají jeho průřez;
- připojení několika topidel na blízkých podlažích do jednoho komína s malým tahem;
- kouření se objevuje i při náhlém oteplení venku – teplé plyny ze zatápění nemohou projít studeným komínem; v takovém případě použijte větší množství rychle hořícího podpalu. Stejný jev nastává při pokusu zatopit v přízemí, pokud je stejný nebo sousední komín již používán topidlem v nejvyšším podlaží;
- netěsná půda nebo otevřená okna v horním podlaží – vzniká efekt „schodišťového komína“, který způsobuje zpětný tah;
- komín, který se nachází v oblasti přetlaku způsobeného větrem.

Správně připojená, obsluhovaná a udržovaná krbová vložka na tuhá paliva nevypouští do místnosti jedovatý kouř. Pokud k tomu přesto z výše uvedených důvodů dojde, místnost vyvětrejte a zjistěte a odstraňte příčinu zakouření.

Nespalujte odpad!

Spalování odpadu má nepředvídatelné následky, protože na rozdíl od suchého dřeva obsahuje odpad různé látky, které spolu při hoření reagují. Například domovní odpad obsahuje různé barevné papíry a plasty. Jejich spálením je nezničíte, pouze změníte jejich chemické složení a do spalin přidáte směs jedů. Výsledek je stejný při spalování jakéhokoli odpadu, mění se jen druh uvolňovaných jedovatých látek. Jedním z produktů spalování papíru a plastů je dioxin – vysoce jedovatá látka, která se nerozkládá a ukládá se v tkáních zvířat i lidí. Všechny vyráběné krbové vložky a kamna jsou navrženy a zkoušeny pro spalování suchého dřeva bez lepidel a nátěrů. Obyčejný papír je přípustné používat pouze k zatápění.

Za odpad se považují zejména:

- domovní odpad;
- lepené nebo natřené dřevo;
- překližka nebo desky z lisovaných dřevěných částic (dřevotříska, OSB, lamino);
- impregnované dřevěné pražce.

6. Údržba, čištění a uskladnění

Po zakoupení musí být spotřebič opatrně přenesen na místo instalace a chráněn před mechanickým poškozením a nárazy.

Popelník čistěte denně. Popel nevysypávejte do plastových nádob.

Pravidelně čistěte spalinové cesty kolem deflektorů, povrchy vyložení spalovací komory a kouřovody.

Natřené povrchy čistěte mírně navlhčeným hadříkem z přírodních materiálů, a to pouze tehdy, když krbová vložka není v provozu a zcela vychladla. Nepoužívejte čisticí prostředky.

Žáruvzdornou sklokeramiku dvířek otírejte vlhkým hadříkem v teplém i studeném stavu; tvrzené sklo pouze ve studeném stavu.

Při opravách odpojte napájení. Opravy elektrické části smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

⚠ **POZOR! Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy konstrukce! Při opravách používejte pouze originální náhradní díly dodávané výrobcem.**

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobky společnosti PRITY 95 Ltd. jsou vyráběny v souladu s požadavky na bezpečný provoz a účinnost stanovenými normami BDS EN 16510-1:2022 a BDS EN 16510-2-1:2022 pro krbové vložky a odpovídají schválené technické dokumentaci.

Záruční doba výrobku je 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne prodeje v obchodní síti za předpokladu, že byly dodrženy všechny požadavky na správnou přepravu, instalaci a provoz. U všech modelů s teplovodním výměníkem je záruka 36 (třicet šest) měsíců.

Výrobce uznává všechny reklamace s výjimkou případů, kdy:

- jde o vznik kondenzátu;
- jde o rozbité sklo nebo keramické díly;
- litinový díl po použití praskl nebo se zlomil;
- dochází ke zpětnému proudění spalin (kouření);
- dekorační boční díly změnily barvu v důsledku tepelného přetížení;
- nebyly dodrženy požadavky na instalaci a provoz uvedené v tomto návodu a v návodu k instalaci teplovodních otopných soustav;
- vady vznikly při přepravě.

Během prvního nebo druhého zátopu se mohou objevit zbytkové výpary z vypalování žáruvzdorné barvy a silikonu, které je třeba z místnosti odvětrat.

Během provozu krbové vložky lze občas zaslechnout nečekané praskání způsobené tepelnou roztažností tělesa. Je způsobeno pnutím v krystalové mřížce oceli, které se časem uvolní.

Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spotřebitel je může uplatnit u prodávajícího do 24 měsíců od

převzetí věci.

Obsah dodávky

Krbová vložka je dodávána s těmito díly a sestavami:

- těleso krbové vložky;
- dvířka se sklem;
- popelníková zásuvka;
- litinový rošt;
- sada rukojetí se západkou a regulátorem vzduchu;
- technický popis.

⚠ **Záruka platí pouze tehdy, je-li tento záruční list čitelně vyplněn a podepsán inkoustem nebo kuličkovým perem a opatřen razítkem.**

Spotřebič byl předán kupujícímu v pořádku

Model PRITY: .....

Datum výroby: .....

Výrobní číslo: .....

Kontrola kvality (podpis/razítko): .....

Kupující: .....

Prodejce (firma, adresa): .....

Č. dokladu: .....

Datum: .....

Razítko a podpis prodejce: .....

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE, DODRŽUJTE A UCHOVEJTE POKYNY VÝROBCE!

Výrobce: PRITY 95 Ltd., M. Raikovich 33, 5140 Lyaskovets, Bulharsko, tel. (+359) 898 258 801, support@prity-bg.com, www.prity-bg.com
Dovozce: HOMELUX s.r.o., Kamenická 502/15, 405 02 Děčín II–Nové Město, www.homelux.cz