



TECHNICKÝ POPIS, NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Krbová kamna a krbové vložky k vestavbě PRITY

**Řady CLIMATE (Klima), CLIMATE GT, STANDARD, kamna s troubou,
PRITY, NS, krbové vložky k vestavbě, rohová kamna, PANORAMA a
kamna s terakotovou keramikou – přehled modelů viz tabulka
technických údajů**

Výrobce: PRITY 95 Ltd., M. Raikovich 33, 5140 Lyaskovets, Bulharsko, www.prity-bg.com

Dovozce: HOMELUX s.r.o., Kamenická 502/15, 405 02 Děčín II-Nové Město, www.homelux.cz

Před instalací a prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

**⚠ Tento návod neplatí pro modely řady PRITY ECO uvedené v tabulce návodu
PRITY ECO (např. Mini D, KOPD, KD, KCPD, K2D, K22D, K13D, PME, PMVE, FMD,
FGD) – pro ně platí samostatný návod PRITY ECO.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry jsou uvedeny jako šířka × hloubka × výška v cm. **Výkon** je jmenovitý tepelný výkon v kW; u modelů s teplovodním výměníkem (označení W) je uveden jako výkon předávaný do vody + výkon předávaný do prostoru = celkový výkon.

Hmotn. = hmotnost netto v kg. **Ø** = průměr kouřovodu (hrdla pro odvod spalín) v cm.

Krbová kamna typ CLIMATE (Klima)

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY K1 optima	39 × 39 × 76	9,5	57	13
PRITY Mini SP	39 × 47 × 69	5,2	47	13
PRITY K1	45 × 38 × 76	9,5	58	13
PRITY K1 D	46 × 39 × 74	9,3	64	15
PRITY K1 K	45 × 38 × 95	9,5	62	13
PRITY K1K D	46 × 40 × 96	9,5	57	15
PRITY K1 R	45 × 38 × 75	9,5	60	13
PRITY K12	49 × 45 × 76	10,4	71	13
PRITY K13	59 × 44 × 81	12,1	87	13
PRITY K1 W8	45 × 40 × 76	7 + 6,1 = 13,1	65	13
PRITY KCP D	46 × 43 × 76	9,3	72	13
PRITY K1 CP W8	46 × 44 × 76	7 + 6,1 = 13,1	74	13
PRITY K2	49 × 46 × 81	10,4	75	13
PRITY K2 with niche (s nikou)	49 × 46 × 90	10,4	89	13
PRITY K2 CP	51 × 50 × 81	10,4	86	13
PRITY K2 CP W10	51 × 50 × 81	7,1 + 6,2 = 13,3	93	13
PRITY K2 CP W13	51 × 50 × 91	9,9 + 5,1 = 15	101	13
PRITY K22	49 × 46 × 81	10,4	76	13
PRITY K22 E	49 × 46 × 92	10,4	78	13
PRITY K22 CP	51 × 50 × 81	10,4	87	13
PRITY K22 CP W10	51 × 50 × 81	7,1 + 6,2 = 13,3	94	13

Krbová kamna typ CLIMATE GT

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY K2 GT	53 × 40 × 94	8,1	80	15
PRITY K3 GT D	54 × 39 × 96	8,1	88	15

Krbová kamna typ STANDARD

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY S1	49 × 46 × 83	10,4	78	13
PRITY S2	49 × 46 × 83	10,4	79	13
PRITY S1 W10	49 × 46 × 83	7,1 + 6,2 = 13,3	82	13
PRITY S2 W10	49 × 46 × 83	7,1 + 6,2 = 13,3	83	13
PRITY S3 W13	49 × 46 × 93	9,9 + 5,1 = 15	91	13
PRITY S3 W17	57 × 53 × 93	13,1 + 4,7 = 17,8	117	13
PRITY S3 W21	57 × 53 × 93	16,4 + 4,8 = 21,2	133	13
PRITY SR	49 × 46 × 94	11,4	77	15
PRITY SRB	49 × 46 × 84	11,4	77	15
PRITY SB	47 × 47 × 84	10,5	82	13
PRITY SB W10	47 × 47 × 84	7,1 + 6,2 = 13,3	92	13

Krbová kamna s troubou

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY FM	49 × 46 × 93	12,1	94	13
PRITY FM D	49 × 46 × 93	12,1	97	15
PRITY FM E	49 × 46 × 105	12,1	95	13
PRITY FG	57 × 53 × 93	14,2	115	13
PRITY FG D	57 × 53 × 93	14,2	120	15
PRITY FGR D	57 × 53 × 102	14,5	128	13
PRITY FG W15	57 × 53 × 93	14,4 + 5,4 = 19,8	131	13
PRITY FG W18 R	57 × 53 × 105	18 + 5,4 = 23,4	146	13
PRITY FG W20	65 × 55 × 115	17,3 + 6,5 = 23,8	192	15
PRITY FR	80 × 61 × 86	13,9	117	13
PRITY K2 GT F	53 × 40 × 110	8,1	100	15

Krbová kamna typ PRITY

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY	65 × 55 × 116	15,9	125	13
PRITY D	65 × 55 × 116	15,9	130	15
PRITY WD	65 × 55 × 78	15,9	110	13
PRITY WD D	65 × 55 × 78	15,9	114	15
PRITY MR D	68 × 47 × 81	13,4	99	15
PRITY W17	65 × 55 × 116	15,9 + 7,2 = 23,1	125	13

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY WD W15	65 × 55 × 78	12 + 7 = 19	110	13
PRITY WD W24	65 × 55 × 93	18,2 + 6,1 = 24,3	147	15
PRITY WD W24 D	65 × 55 × 93	18,2 + 6,1 = 24,3	156	15
PRITY WD W29	65 × 55 × 115	22,1 + 9,4 = 31,5	178	15
PRITY WD W29 D	65 × 55 × 115	22,1 + 9,4 = 31,5	187	15

Krbová kamna pro menší obytné prostory (NS)

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY NS20	57 × 51 × 96	18,2 + 3 = 21,2	120	15
PRITY NS26	57 × 51 × 115	26,3 + 2,6 = 28,9	147	15
PRITY NS32	57 × 51 × 125	33,2 + 3,2 = 36,4	163	15

Krbové vložky k vestavbě

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY M	70 × 47 × 76	13,5	87	15
PRITY M W18	70 × 59 × 71	18,4 + 5,1 = 23,5	121	20
PRITY M W22	70 × 52 × 85	22 + 5 = 27	146	20
PRITY VM	50 × 52 × 90	13,5	77	15
PRITY VM W15	50 × 52 × 90	15 + 5 = 20	104	20
PRITY A	101 × 65 × 73	14,2	110	20
PRITY A W16	101 × 69 × 73	16 + 5 = 21	123	20
PRITY A W20	101 × 70 × 79	21,1 + 5 = 26,1	152	20
PRITY G	75 × 58 × 78	16	111	20
PRITY G W18	75 × 58 × 76	18,4 + 5,1 = 23,5	129	20
PRITY G W28	75 × 58 × 87	28,2 + 5 = 33,2	152	20
PRITY O	70 × 40 × 63	10,2	73	20
PRITY CM	58 × 50 × 72	13,5	87	15
PRITY AC	66 × 55 × 79	14	90	20
PRITY AC W20	66 × 63 × 88	20 + 5 = 25	131	20
PRITY C	66 × 57 × 72	15,8	111	20
PRITY 2C	66 × 70 × 69	16	130	20
PRITY 2C-90°	73 × 73 × 78	16	143	20
PRITY 2CM	53 × 52 × 70	13,5	90	15
PRITY 3C	77 × 59 × 72	16	132	20
PRITY C W18	66 × 57 × 72	18,4 + 5,1 = 23,5	133	20

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY C W28	66 × 57 × 88	28,2 + 5 = 33,2	160	20
PRITY C W35	66 × 57 × 115	35 + 5 = 40	203	20
PRITY 2C W28	66 × 70 × 84	28,2 + 5 = 33,2	185	20
PRITY 2C W28-90°	73 × 73 × 92	28,2 + 5 = 33,2	197	20
PRITY 3C W28	77 × 59 × 102	28,2 + 5 = 33,2	198	20
PRITY 3C W35	80 × 73 × 114	35 + 5 = 40	254	20
PRITY ATC	108 × 70 × 68	14,2	133	20
PRITY ATC W20	108 × 75 × 81	21,1 + 5 = 26,1	170	20
PRITY TC	108 × 59 × 67	16	150	20
PRITY TC W28	108 × 59 × 83	27,9 + 5,4 = 33,3	211	20
PRITY TC W35	108 × 59 × 99	35 + 5 = 40	231	20

Krbová kamna rohová (CORNER)

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY AM D	72 × 56 × 81	12,5	97	15
PRITY AMB	72 × 55 × 72	12,1	85	15
PRITY AM W12	72 × 55 × 82	7,3 + 6,2 = 13,5	110	15

Krbová kamna typ PANORAMA

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY PM-TV	69 × 39 × 94	13	110	15
PRITY PM3-TV	69 × 39 × 94	13	113	15
PRITY PM3L-TV	69 × 39 × 94	13	102	15
PRITY PMV-TV	46 × 41 × 122	11	100	15
PRITY PMV3-TV	46 × 41 × 122	11	95	15
PRITY PM-TV SL	69 × 39 × 79	13	100	15
PRITY PMV-TV SL	46 × 41 × 92	11	88	15
PRITY P	86 × 41 × 77	13,1	125	20
PRITY PW18	89 × 41 × 79	18,4 + 5,1 = 23,5	144	20
PRITY PS2	70 × 40 × 71	10,3	85	20
PRITY PS3	70 × 40 × 71	10,3	84	20
PRITY P TV	78 × 47 × 77	13,1	110	20
PRITY PW18 TV	78 × 47 × 79	18,4 + 5,1 = 23,5	130	20
PRITY PW28 TV	78 × 60 × 87	28,2 + 5 = 33,2	155	20

Krbová kamna s terakotovou keramikou

Model	Rozměry [cm]	Výkon [kW]	Hmotn. [kg]	Ø [cm]
PRITY K RK	73 × 48 × 82	10,4	125	13
PRITY 1P34-K	98 × 45 × 79	10,1	100	13
PRITY F RK	73 × 48 × 104	12,1	155	13
PRITY S3W13 RK	73 × 48 × 92	9,9 + 5,1 = 15	134	13

Význam označení v názvech modelů

Označení	Význam	Označení	Význam
R	retro design	C	litinový rám
CP	litinová plotna	K	terakotová keramika
W	model s teplovodním výměníkem	GT	design GT
F	krbová kamna s troubou	D	celá dvířka
WD	model bez kupole	V	vertikální sklo
A	rohový model	TV	panoramatické sklo

I. TECHNICKÝ POPIS

Krbová kamna a krbové vložky k vestavbě společnosti PRITY 95 Ltd. jsou určeny k doplňkovému (nikoli hlavnímu) vytápění obytných prostor spalováním tuhého paliva – suchého dřeva.

Rozmanitost modelů umožňuje vytvořit požadovaný interiér, útulné prostředí, pohodlí a tepelnou pohodu.

Pro vaření lze využít modely s troubou a s plotnou. Modely s teplovodním výměníkem mohou předávat teplo do sousedních místností nebo do zásobníku teplé vody (bojleru).

Hlavní složkou spalování je vzduch nasávaný přirozeným tahem komína, který se řídí regulátory přívodu primárního vzduchu.

Jsou-li regulátory přívodu vzduchu a klapka odvodu spalín ponechány otevřené, dosahuje se intenzivního spalování s tepelným výkonem uvedeným v tabulce a na obalu spotřebiče.

II. POKYNY K INSTALACI

Při instalaci spotřebiče musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpisů vyplývajících z národních a evropských norem.

Krbová kamna se umísťují na stabilní vodorovnou nehořlavou podlahu. K ochraně podlahy lze použít stabilní nehořlavou podložku, která přesahuje půdorys spotřebiče nejméně o 50 cm vpředu a o 30 cm po stranách.

V oblasti sálání spotřebiče, ve vzdálenosti 40 cm kolem něj a nejméně 1 m před sklem dvírek, nesmějí být žádné hořlavé ani snadno hořlavé předměty a přepážky, které by mohlo sálavé teplo poškodit.

Před připojením spotřebiče ke komínu se poraďte s odborníkem (revizním technikem spalinových cest), který vám písemně potvrdí jeho funkční bezpečnost.

⚠ Upozornění: Odpovědnost vůči třetím osobám za provozuschopnost a bezpečnost komína může být společná a nerozdílná, a to v neomezené výši.

Připojovací prvky (zděř a kouřovody) musí být spojeny pevně a těsně tak, aby nezasahovaly do průřezu komínového průduchu. Kouřovody musí mít stejný průměr jako hrdlo spotřebiče. Není dovoleno měnit průřez kouřovodu oproti provedení výrobce!

Doporučuje se, aby byl spotřebič připojen k samostatnému komínovému průduchu. Jsou-li do téhož komína připojeny další spotřebiče, musí být komín pro takové připojení předem navržen.

Spotřebiči musí být zajištěn přívod čerstvého vzduchu v množství nejméně 4 m³/h na každý kilowatt jeho tepelného výkonu. V případě potřeby je nutné zajistit přívod vzduchu ze sousedních místností nebo z venkovního prostředí.

Spalovací proces nesmí trpět nedostatkem vzduchu při působení přirozeného nebo nuceného odsávání (např. digestoře, větrací systémy), protože to vede k nedokonalému spalování nebo k zpětnému proudění spalin do místnosti.

Příklady schémat zapojení spotřebiče s teplovodním výměníkem v otevřené soustavě

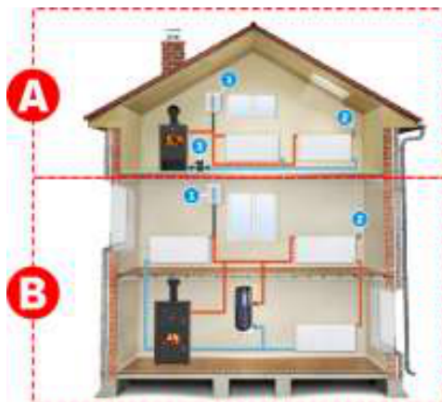


Schéma II-1

- **A** – otevřená teplovodní otopná soustava s otevřenou expanzní nádobou a oběhovým čerpadlem.
- **B** – otevřená gravitační samoodvzdušňovací teplovodní otopná soustava s otevřenou expanzní nádobou, bez čerpadla.

- 1 Otevřená expanzní nádoba
- 2 Automatický odvzdušňovací ventil
- 3 Oběhové čerpadlo

Principiální schéma zapojení spotřebiče s teplovodním výměníkem v uzavřené soustavě

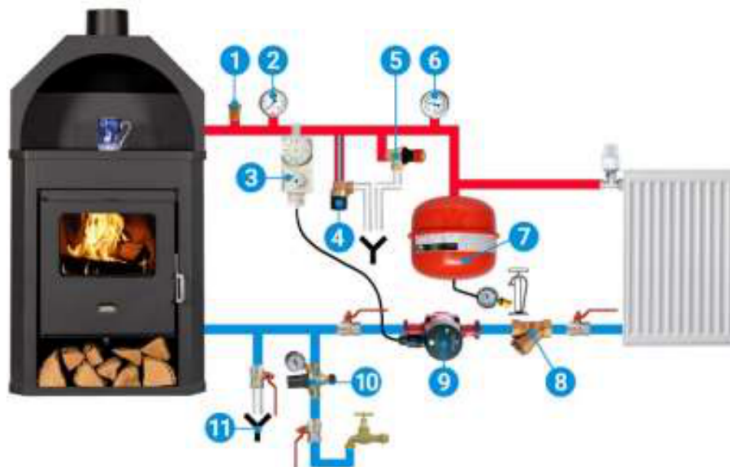


Schéma II-2

- 1 Automatický odvzdušňovací ventil
- 2 Teploměr do 120 °C
- 3 Elektrický termostat
- 4 Termostatický pojistný ventil (dochlazovací)
- 5 Hydraulický pojistný ventil 2,5 bar
- 6 Kontrolní manometr do 4 bar
- 7 Uzavřená expanzní nádoba s přetlakem do 1,75 bar
- 8 Filtr
- 9 Oběhové čerpadlo
- 10 Automatická doplňovací sestava nastavená na 1,25 bar – provozní tlak
- 11 Odvod do odpadu

Obecná pravidla a doporučení pro používání krbových kamen / krbové vložky s teplovodním výměníkem

- 1 Před zhotovením otopné soustavy se doporučuje nechat odborníkem vypočítat tepelné ztráty konkrétního objektu.
- 2 Doporučujeme připojit spotřebič k otevřené otopné soustavě. Je-li připojen k uzavřené soustavě, musí být jištěn hydraulickým pojistným ventilem nastaveným na 2,5 bar.
- 3 Po celou dobu provozu musí být zajištěno odvzdušnění každé větve a každého prvku otopné soustavy.
- 4 Všechny prvky soustavy musí být chráněny proti zamrznutí, zejména pokud je expanzní nádoba nebo jiná část soustavy umístěna v nevytápěném prostoru. Není-li možné zamrznutí některé části soustavy zabránit, musí být místo vody jako teplotonosné látky použít propylenglykol (nemrznoucí směs). **UPOZORNĚNÍ: Zamrznutí části vody v otopné soustavě může způsobit výbuch s nenapravitelnými škodami.**
- 5 U soustav s nuceným oběhem by měl být zajištěn záložní zdroj napájení (UPS – akumulátor s měničem 12 V / 230 V, 50 Hz), který zaručí nepřerušovaný chod čerpadla při výpadku elektrické energie. Oběhové čerpadlo se doporučuje zapínat a vypínat termostatem zdvojeným ručním elektrickým spínačem (viz schéma II-3).
- 6 První servisní vyčištění filtru čerpadla musí být provedeno ihned po odzkoušení soustavy.
- 7 Je-li použita stávající (stará) otopná soustava, musí být opakovaně propláchnuta od nahromaděných nečistot, které by se jinak usazovaly na stěnách vodního pláště výměníku.
- 8 Nepoužívejte uhlí s vysokým obsahem síry a nevlhčete je.
- 9 Nepoužívejte čerstvé a vlhké dřevo ani biomasu. Polena musí být skladována na suchém a větraném místě nejméně dva roky.
- 10 Mimo topnou sezónu nevypouštějte vodu z otopné soustavy.

Po dokončení instalace proveďte dvouhodinovou zkoušku soustavy za provozních podmínek. Potvrzení instalační firmy o jejím provedení je nedílnou součástí záručního listu.

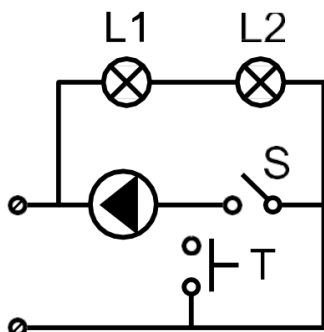


Schéma II-3

- **L1 a L2** – signální doutnavky
- **S** – běžný spínač
- **T** – termostat
- **Provozní režim:** L1 svítí, oběhové čerpadlo je v chodu.
- **Pohotovostní režim:** L2 svítí, čerpadlo není v chodu, elektrické napětí je k dispozici.
- **Havarijní režim:** L1 ani L2 nesvítí, elektrické napětí není k dispozici.

III. NÁVOD K OBSLUZE

1. Doporučené palivo

Používejte pouze chemicky neošetřené přírodní dřevo a dřevěné brikety bez pojiv (lepidel).

Je důležité, aby bylo dřevo suché. Za suché se považuje dřevo s vlhkostí nižší než 20 %. Toho se dosáhne skladováním na suchém a větraném místě nejméně 2 roky. Polena se skladují rozštípaná a srovnaná, jejich tloušťka má být 5 až 15 cm.

Proč nepoužívat vlhké dřevo?

- Vlhkost snižuje výhřevnost dřeva. Velká část tepla se spotřebuje na odpaření vody a zbytek nemusí stačit k potřebnému vytápění. Například 20 kg vlhkého dřeva může představovat 10 kg suchého dřeva a 10 litrů vody přidané do ohně.
- Vodní pára snižuje teplotu spalování a podporuje tvorbu sazí, které se usazují a vytvářejí černou tvrdou vrstvu na stěnách spalovací komory, na sklokeramice, v kouřovodech a v komíně.
- Zvyšuje se znečištění ovzduší, protože plyny opouštějí komín nespálené.

2. Zatápění

Účelem zatápění je prohřát stěny spalovací komory, kouřovody a komín, aby vznikl tah a stabilní, trvalý oheň. Cílem je zapálit oheň na první pokus jednou zápalkou, bez opakovaného přidávání papíru a podpalu.

- Před zapálením vyčistěte rošt od popela.
- Zcela otevřete klapku primárního vzduchu umístěnou na dvířkách spalovací komory nebo na popelníku (viz schéma III-2.1) a klapku odvodu spalin (viz schéma III-2.2).
- Do spalovací komory položte dvě rozštípaná polena rovnoběžně vedle sebe po obou stranách roštu.
- Zmačkaný papír položte do přední části roštu mezi polena. Nepoužívejte lesklý, potištěný ani impregnovaný papír.
- Na papír položte drobné suché třísky, nejlépe z měkkého, snadno hořícího dřeva. Uspořádejte je tak, aby se nezhroutily a neudusily vznikající oheň. Na třísky položte několik jemně naštípaných kousků dřeva.
- Zapalte papír. Jakmile se papír rozhoří, zavřete dvířka spalovací komory.
- Regulátory primárního vzduchu nechte zcela otevřené, dokud plamen nezaplní celou spalovací komoru, a po stabilním rozhoření je zcela zavřete. Jinak hrozí přehřátí některých povrchů nad přípustnou teplotu – viz záruční podmínky.
- Při vlastním hoření zcela postačuje sekundární vzduch nasávaný otvory v horní části obvodu dvířek spalovací komory.

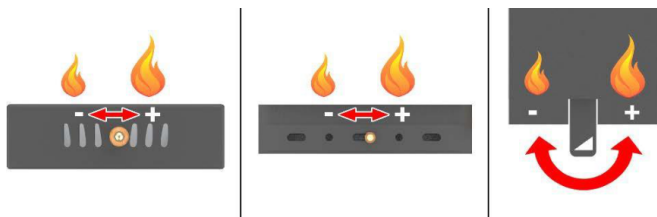


Schéma III-2.1 – Regulace primárního vzduchu



Schéma III-2.2 – Ovládání klapky odvodu spalin

3. Příkládání

Dřevo nejlépe hoří v cyklech, proto teplo vyzařované ohněm není v čase konstantní. Cyklus je doba od vzplanutí dřeva přiloženého na žhavé uhlíky do jeho přeměny v novou vrstvu žhavých uhlíků. Každý cyklus může zajistit vytápění po dobu několika hodin, podle toho, jak a kolik dřeva se přiloží.

Jemně naštípané dřevo, přiložené křížem, hoří rychleji, protože přiváděný vzduch má přístup ke všem povrchům současně. Takové uspořádání je vhodné, je-li potřeba intenzivní předávání tepla.

Pro dosažení trvalého, dlouhodobého a stabilního ohně shrňte žhavé uhlíky na rošt a přiložte dřevo. Husté, těsné a rovnoběžné uložení polen brání pronikání vzduchu a plamenů mezi ně a zachovává jejich vnitřek pro pozdější hoření. Zcela otevřete přívod primárního vzduchu. Jakmile se krajní polena rozhoří, přívod vzduchu přivřete na požadovanou intenzitu hoření.

Dvířka spalovací komory musí být během provozu zavřená. Při jejich otevírání kvůli přiložení paliva uzavřete otvory primárního vzduchu a dbejte, aby z topeniště nevypadly žhavé uhlíky.

4. Známky správného hoření

- Hoření musí probíhat s plamenem a bez kouře. Kouř je produktem nedokonalého spalování v důsledku vlhkého paliva, nízké teploty ve spalovací komoře a slabého tahu.
- Žárovzdorné cihly ve spalovací komoře si mají zachovat svou přirozenou žlutohnědou barvu, nikoli černou.
- Se suchým dřevem a dostatkem primárního vzduchu se musí každé nové přiložení okamžitě vznítit.
- Sklokeramika dvířek musí zůstat čistá i při dlouhodobém provozu.
- Plyny vycházející z komína mají být průhledné a bílé. Šedý kouř znamená doutnání a špatné spalování.

5. Požadavky na kouřovod a komín

Komín slouží k odvádění spalín ze spotřebiče a k jejich vypouštění do ovzduší mimo obydlí.

Tah komína je výsledkem kombinace jeho výšky a rozdílu teplot spalín a venkovního vzduchu. Sloupec horkých spalín v komíně je lehčí než stejně vysoký sloupec studeného venkovního vzduchu, proto je tlak u paty (vstupu) teplého komína nižší než tlak venkovního vzduchu. Tento velmi malý rozdíl tlaků vytváří tah.

Slabší tah způsobuje obtížné zatápění a zpětné proudění spalín; překonává se rychlým zapálením a spálením suchých, tenkých, intenzivně hořících třísek a papíru.

Po rozhoření ohně a prohřátí komína se tah zvýší. Pro hospodárny provoz a vysokou účinnost je třeba po prohřátí komína snížit tah na 5–10 Pa, avšak tak, aby se při zavřených dvířkách spaliny nevracely do místnosti (spotřebič nekouřil).

Hlavní příčiny slabého tahu:

- nahromaděné saze v komíně, které zmenšují jeho průřez a zvyšují odpor proti stoupání spaliny;
- prasklá stěna komína nebo uvolněná zděř;
- netěsné kouřovody nebo kouřovody zasunuté hluboko do komína, které zmenšují nebo ucpávají jeho průřez;
- připojení několika spotřebičů v blízkých podlažích k jednomu komínu s malým tahem;
- kouření nastává i při náhlém oteplení venku – teplé plyny ze zatápění nemohou projít studeným komínem. V takovém případě použijte větší množství rychle hořícího podpalu (trísk a papíru). Stejný jev nastává při zatápění ve spotřebiči v přízemí, jestliže je též nebo sousední komín již používán jiným spotřebičem v horním podlaží;
- při netěsném stropu nebo otevřených oknech v horním podlaží vzniká tzv. komínový efekt schodiště, který způsobuje zpětný tah;
- komín se nachází v oblasti přetlaku způsobeného větrem.

Správně připojený, udržovaný a ošetřovaný spotřebič na tuhá paliva neuvolňuje do místnosti jedovaté zplodiny. Pokud k tomu z výše uvedených důvodů přesto dojde, místnost vyvětrejte a příčinu kouření zjistěte a odstraňte.

Nespalujte odpad!

Spalování odpadu má nepředvídatelné následky, protože na rozdíl od suchého dřeva obsahuje odpad různé látky, které spolu při hoření reagují. Například komunální odpad obsahuje barevný papír a plasty. Jejich spálením je nezničíte, pouze změníte jejich chemické složení a do spalin přidáte celý koktejl jedů. Výsledek je stejný při spalování jakéhokoli odpadu, mění se jen druh uvolněných jedů. Jedním z produktů spalování papíru a plastů je dioxin – vysoce toxická látka, která se nerozkládá a hromadí se v tkáních zvířat a lidí. Všechna vyráběná krbová kamna a vložky jsou navržena a zkoušena pro provoz se suchým dřevem bez lepidel a nátěrů. Obvyčejný papír je dovoleno použít pouze při zatápění.

Za odpad se považují zejména:

- komunální odpad;
- lepené nebo natřené dřevo;
- překližka nebo laminované desky z lisovaných dřevních částic (dřevotřískas);

- impregnované dřevěné pražce.

6. Údržba, čištění a ošetřování

Po zakoupení spotřebič opatrně přeneste na místo instalace a chraňte jej před mechanickým poškozením a nárazy.

Při prvním nebo druhém zátopu se mohou uvolňovat zbytkové výpary z vypalování žáruvzdorné barvy; místnost je třeba vyvětrat.

Při nutnosti dotknout se horkých povrchů vždy používejte žáruvzdorné rukavice.

Popelník vyprazdňujte denně. Popel nevysypávejte do plastových nádob.

Pravidelně čistěte spalínové dutiny pod troubou a kolem ní (u modelů s troubou), povrchy vodního pláště (u modelů s teplovodním výměníkem) a kouřovody.

Natřené povrchy čistěte mírně navlhčeným hadříkem z přírodních materiálů, a to pouze tehdy, je-li spotřebič vyhaslý a vychladlý. Nepoužívejte čisticí prostředky.

Sklokeramiku odolnou teplotním šokům na dvířkách spalovací komory nebo na plotně otírejte vlhkým hadříkem v teplém nebo studeném stavu, tvrzená skla trouby pouze ve studeném stavu.

⚠ Neprovádějte žádné nepovolené úpravy konstrukce! Při opravách používejte pouze originální náhradní díly dodávané výrobcem.

Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis a výměnu vodních plášťů (teplovodních výměníků).

Doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný odborník. Instalace teplovodní soustavy musí být provedena odbornou firmou.

Instalaci provedla firma

Firma:

Adresa:

Instalatér:

Soustava byla nainstalována v souladu s požadavky na bezpečný provoz. Byla provedena dvouhodinová zkouška za provozních podmínek.

Podpis a razítko instalatéra:

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobky společnosti PRITY 95 Ltd. jsou vyráběny v souladu s požadavky na bezpečnost provozu a účinnost stanovenými normou BDS EN 13240:2006 pro krbová kamna a EN 13229:2006 pro krbové vložky k vestavbě a odpovídají schválené technické dokumentaci.

Záruční doba výrobku je 24 (dvacet čtyři) měsíců ode dne prodeje v obchodní síti za předpokladu, že byly dodrženy všechny požadavky na správnou přepravu, instalaci a provoz. U modelů s teplovodním výměníkem činí záruka 36 (třicet šest) měsíců.

Výrobce uznává všechny reklamace s výjimkou případů, kdy:

- jde o tvorbu kondenzátu;
- jde o rozbité sklo nebo žáruvzdorné cihly;
- došlo k prasknutí nebo zlomení litinového dílu po použití;
- jde o zpětné proudění spalin (kouření);
- došlo ke změně barvy ozdobných bočnic v důsledku tepelného přetížení;
- nebyly dodrženy požadavky na instalaci a provoz uvedené v tomto návodu a v návodu k instalaci teplovodních otopných soustav;
- vady vznikly při přepravě;
- vodní plášť (výměník) se vybojil v důsledku překročení přípustného tlaku.

Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spotřebitel je může uplatnit u prodávajícího do 24 měsíců od převzetí věci.

Obsah dodávky

Spotřebič je dodáván kompletní s těmito díly a sestavami:

- těleso spotřebiče;
- dvířka se sklem;
- popelníková zásuvka;
- litinový rošt;
- sada rukojetí se západkou a regulátorem vzduchu;
- technický popis (tento návod).

⚠ Záruka platí pouze tehdy, je-li tento záruční list čitelně vyplněn a podepsán inkoustem nebo kuličkovým perem a opatřen razítkem.

Spotřebič byl předán kupujícímu v pořádku

Model PRITY:

Datum výroby:

Výrobní číslo:

Kontrola kvality (podpis/razítko):

Kupující:

Prodejce (firma, adresa, město):

Č. dokladu:

Datum:

Kupující (podpis):

Prodejce (podpis a razítko):

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE, DODRŽUJTE A UCHOVEJTE POKYNY VÝROBCE!

Výrobce: PRITY 95 Ltd., M. Raikovich 33, 5140 Lyaskovets, Bulharsko, tel. (+359) 898 258 801,
www.prity-bg.com

Dovozce: HOMELUX s.r.o., Kamenická 502/15, 405 02 Děčín II-Nové Město, www.homelux.cz