NÁVOD K POUŽITÍ

pro instalaci a provoz sporáků na tuhá paliva

VICTORIA, VICTORIA LUX

Výrobce: Victoria-05 Ltd., 1B Ivan Momchilov Str., 5100 Gorna Oryahovitsa, Bulharsko, www.v05.bg
Dovozce: HOMELUX s.r.o., Kamenická 502/15, 405 02 Děčín II–Nové Město, www.homelux.cz

⚠ **PŘEČTĚTE SI POKYNY VÝROBCE, USCHOVEJTE JE A DODRŽUJTE JE!**

1. Úvod

Blahopřejeme vám k vynikající volbě! Přejeme vám mnoho příjemných chvil s vaším novým spotřebičem! Sporák na tuhá paliva je určen k vaření a vytápění. Není vhodný pro vestavbu do kuchyňského nábytku. Sporák na tuhá paliva je vyroben a zkoušen v souladu s požadavky evropské normy EN 16510-2-3:2023 a odpovídá schválené technické dokumentaci. Pro zjednodušení budeme dále používat označení „sporák“.

Budete mít možnost používat svůj spotřebič k účelu, pro který byl vyroben, po dlouhou dobu a s co nejmenším servisem. Proto pro vás máme žádost, která je výhradně ve vašem zájmu:

⚠ **Nenechávejte tento návod k obsluze nepřečtený. Montáž a provoz kamen nebo sporáku na tuhá paliva jsou spojeny s různými zákonnými povinnostmi, které jsou vysvětleny v tomto návodu. V souladu se zákony a bezpečnostními předpisy je koncový uživatel při používání spotřebiče této třídy povinen seznámit se s pomocí tohoto návodu s montáží a správným provozem spotřebiče.**

Správná instalace, pečlivé používání a péče o spotřebič jsou nezbytné pro jeho bezvadnou funkci a dlouhou životnost.

Pokud budete návod uchovávat v dobrém stavu, budete se moci kdykoli před použitím informovat o správné údržbě sporáku.

2. Technické specifikace a popis

2.1. Technické specifikace

Technické specifikace sporáku jsou uvedeny v tabulce 1.

QR kód pro přístup k informacím o výrobku na volně přístupných webových stránkách výrobce:

- Prohlášení o vlastnostech
- Prohlášení o shodě
- Štítek energetické účinnosti
- Informační list výrobku
- Návod k použití

⚠ **Sporák na tuhá paliva je vyroben a zkoušen v souladu s normou EU EN 16510-2-3:2023.**


Technický list sporáku na tuhá paliva VICTORIA podle tabulky 22 (EN 16510-1:2023)

Parametr při 13 % O_2	Jednotka	Vysvětlení	Hodnota (palivo: dřevo)
P_{SHnom}	kW	Jmenovitý tepelný výkon pro vytápění prostoru nebo rozsah výkonů (v závislosti na druhu paliva)	9,1
η_{nom}	%	Účinnost spotřebiče při jmenovitém tepelném výkonu	≥ 75
η_s	%	Sezónní energetická účinnost vytápění při jmenovitém tepelném výkonu	≥ 65
EEI	–	Index energetické účinnosti	112
CO_{nom}	mg/m³	Emise CO při obsahu kyslíku 13 % a jmenovitém tepelném výkonu	≤ 1500
NOx_{nom}	mg/m³	Emise NOx při obsahu kyslíku 13 % a jmenovitém tepelném výkonu	≤ 200
OGC_{nom}	mg/m³	Emise uhlovodíků při obsahu kyslíku 13 % a jmenovitém tepelném výkonu	≤ 120
PM_{nom}	mg/m³	Emise tuhých částic při obsahu kyslíku 13 % a jmenovitém tepelném výkonu	≤ 40
p_{nom}	Pa	Minimální tah komína při jmenovitém tepelném výkonu	12
T_{snom}	°C	Teplota spalin na výstupu při jmenovitém tepelném výkonu	177
T_{class}	–	Označení komína podle příslušné normy pro komíny	T400G
$\Phi_{f,g\ nom}$	g/s	Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém tepelném výkonu	9,3
CON nebo INT	–	Zda je spotřebič schopen nepřetržitého (CON) nebo přerušovaného (INT) provozu	INT
d_{out}	mm	Průměr výstupního hrdla spalin	150
L, H, W	cm	Celkové rozměry spotřebiče (délka, výška, šířka)	90 / 91 / 65
l, h, w	cm	Rozměry trouby (délka, výška, šířka)	35 / 28 / 43
m	kg	Hmotnost spotřebiče	142
m_{chim}	kg	Maximální zatížení komínem, které spotřebič unese	20
d_R	mm	Minimální vzdálenost zadní strany od hořlavých materiálů	400
d_S	mm	Minimální vzdálenost bočních stran od hořlavých materiálů	500

Parametr při 13 % O_2	Jednotka	Vysvětlení	Hodnota (palivo: dřevo)
d_C	mm	Minimální vzdálenost horní strany od hořlavých materiálů ve stropě	900
d_P	mm	Minimální vzdálenost přední strany od hořlavých materiálů	800
d_F	mm	Minimální vzdálenost přední strany od hořlavých materiálů v oblasti spodního předního sálání	500
d_L	mm	Minimální vzdálenost přední strany od hořlavých materiálů uvnitř oblasti předního sálání	800
d_B	mm	Minimální vzdálenost dna (bez nožiček) od hořlavých materiálů	0
d_{non}	mm	Minimální vzdálenost od nehořlavých stěn	150
	–	**Přečtěte si návod k použití a řiďte se jím!**	

Tabulka 1


Požadované bezpečnostní vzdálenosti při instalaci a provozu sporáku pro prevenci požárního rizika

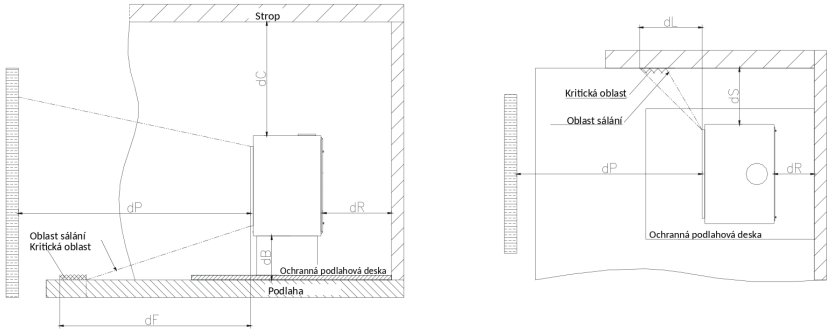

Obrázek 1

2.2. Popis

Hlavní části sporáku na tuhá paliva jsou:

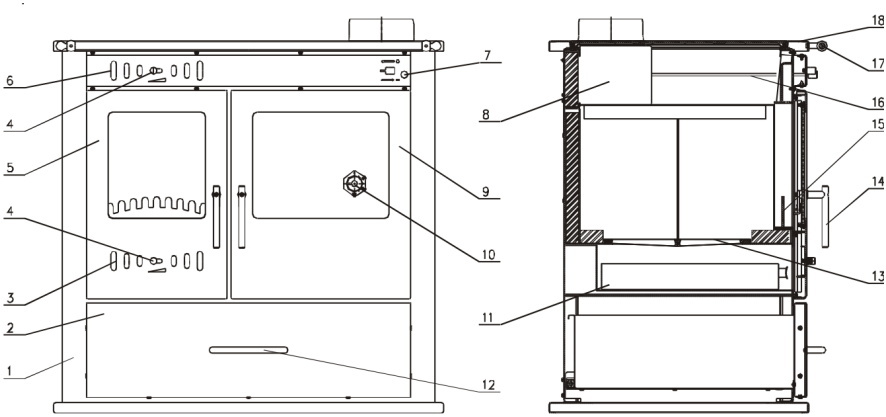

Obrázek 2

1. Tělo; 2. Zásuvka (Victoria Lux); 3. Regulátor primárního vzduchu; 4. Malá rukojeť (regulátoru); 5. Dvířka topeniště; 6. Regulátor sekundárního vzduchu; 7. Rukojeť klapky; 8. Zapalovací klapka; 9. Dvířka trouby; 10. Teploměr; 11. Popelník; 12. Rukojeť zásuvky; 13. Rošt; 14. Rukojeť; 15. Ochranné madlo; 16. Páka; 17. Madlo na utěrky; 18. Horní deska.

Kromě hlavních částí má sporák také:

Sklo

Použité sklo je keramické a odolává teplotám až 850 °C, takže jej nemohou poškodit teploty, kterých se při provozu spotřebiče dosahuje. K poškození může dojít mechanickým působením při instalaci nebo přepravě spotřebiče, případně při vkládání velkých polen do topeniště.

Sklo patří mezi rychle opotřebitelné náhradní díly, a proto se na něj záruka nevztahuje.

Znečištění skla topeniště sazemi

Speciální konstrukce spotřebiče omezuje usazování sazí na skle během používání. Saze se usazují pouze při špatném hoření, které může mít tyto příčiny: statický tlak a rozměry komína neodpovídají parametrům požadovaným pro sporák, přívod vzduchu potřebného pro spalování je uzavřen příliš brzy nebo není použito správné palivo.

Tyto faktory nemůžeme ovlivnit, a proto nemůžeme zaručit, že se sklo nebude znečišťovat sazemi.

Žáruvzdorné desky (obrázek 13)

Spalovací komora je vyložena žáruvzdornými deskami. Tyto desky akumulují teplo a vracejí je zpět do spalovací komory, čímž zvyšují teplotu hoření. Čím vyšší je teplota

hoření, tím vyšší je účinnost spalovacího procesu. V důsledku příliš vysokých teplot nebo mechanických vlivů se mohou žáruvzdorné desky poškodit. Extrémně vysokých teplot může být dosaženo při silném tahu komína a otevřených regulátorech primárního a sekundárního vzduchu, což vede k nekontrolovatelnému hoření. Mechanickým vlivem se rozumí vhazování polen do topeniště nebo používání příliš velkých polen.

Žáruvzdorné desky lze snadno vyměnit. Pokud jsou pouze prasklé, není nutné je měnit. Výměna je nutná, teprve když jsou mezi nimi nebo pod nimi vidět kovové části.

Žáruvzdorné desky patří mezi rychle opotřebitelné díly, a proto se na ně záruka nevztahuje.

Těsnění

Těsnění spotřebiče je vyrobeno ze speciálního skleněného vlákna a neobsahuje azbest. Tento materiál se při používání opotřebovává a těsnění je nutné pravidelně vyměňovat. Náhradní díly jsou k dostání u prodejců.

Těsnění patří mezi rychle opotřebitelné díly, a proto se na ně záruka nevztahuje.

Spodní rošt

Spodní část topeniště je vybavena litinovým roštem. Otvory v roštu mohou ucpat hřebíky ze dřeva, drobné kousky dřeva, zbytky paliva apod. Pro zachování funkčnosti roštu doporučujeme jej pravidelně čistit.

Rošt se může poškodit při použití nevhodného paliva nebo při vysokých teplotách v důsledku nesprávné obsluhy.

Spodní rošt patří mezi rychle opotřebitelné díly, a proto se na něj záruka nevztahuje.

Nátěr

Spotřebič je opatřen nátěrem odolným vysokým teplotám. Tento nátěr odolává vysokým teplotám, není však odolný proti korozi. Usazený prach odstraňujte kartáčem nebo suchým hadříkem, nikoli vlhkým hadříkem ani vodou.

Při prvním uvedení spotřebiče do provozu je nutné nechat nátěr několik hodin prohřát. Zahřátím nátěr vytvrdne a dosáhne své konečné stálosti. Během této doby na spotřebič nic nepokládejte a nedotýkejte se jeho vnějšího povrchu, aby nedošlo k jeho poškození. Vznikající zápach je způsoben konečným vypalováním nátěru a po několika hodinách zmizí. Místnost proto dobře větrejte.

V důsledku přehřátí nebo nesprávné obsluhy se může barva nátěru změnit na bílou/šedou. Objeví-li se skvrna od rzi nebo je-li část povrchu poškozena, lze ji opravit barvou ve spreji. Sprej v odpovídajícím odstínu si můžete objednat u svého prodejce.


Nátěr podléhá rychlému opotřebení, a proto se na něj záruka nevztahuje.

Rukojeti a knoflíky

Rukojeti a knoflíky spotřebiče jsou vyrobeny z oceli. To je výhoda, protože se nemohou opotřebovat. Rukojeti a knoflíky se zahřívají stejně jako přední část spotřebiče, proto je třeba je ovládat v žáruvzdorné rukavici.

Trouba

Teplota v troubě závisí na intenzitě hoření a na množství použitého paliva. Regulací primárního vzduchu a polohou klapky může uživatel určit intenzitu ohřevu a podle potřeby regulovat teplotu.

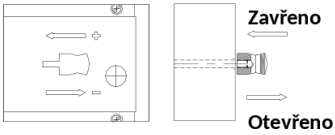

Obrázek 3

Chcete-li troubu rozehřát, je nutné mít ve spalovací komoře dobrý oheň a klapka musí být zavřená (obrázek 3). Na dvířkách trouby je umístěn teploměr (obrázek 2, pozice 10), který pomáhá sledovat správnou teplotu.

Chcete-li péct pokrmy nebo pečivo, doporučujeme použít dodaný rošt trouby.

⚠ **Upozornění! Při pečení v troubě přikládejte více paliva, aby se zvýšil objem spalin a trouba se lépe prohřála.**

Pokud troubu nepoužíváte k pečení, doporučujeme nechat dvířka trouby otevřená – místnost se tak lépe vytopí.


3. Instalace sporáku


Pro zajištění bezpečného a správného provozu sporáku je nutné dodržet následující podmínky:

- Sporák musí být instalován v místnosti s dostatečným přívodem vzduchu potřebného pro spalování.
- Komín musí být dostatečně vysoký vzhledem ke střeše a okolním budovám (obrázek 4). Tah komína musí být vyšší než 10 Pa, u kamen s vestavěným teplovodním výměníkem až 15 Pa. Je-li komín velmi vysoký (tah přesahuje 35 Pa), je nutné instalovat přídavnou klapku ke snížení tahu.

- Komín musí být velmi dobře izolovaný a vhodný pro teploty spalin minimálně 400 °C, s vnitřním průměrem nejméně ø 150 mm nebo s průřezem nejméně 200 cm². Třída komína – T400G.

⚠ Sporák se nesmí připojit ke komínu, ke kterému je již připojen kotel na tuhá paliva, ani pokud není vybaven pružinou pro samozavírání dvířek topeniště (obrázek 5). Zda je spotřebič vybaven pružinou pro samozavírání dvířek topeniště, je uvedeno na štítku obalu.

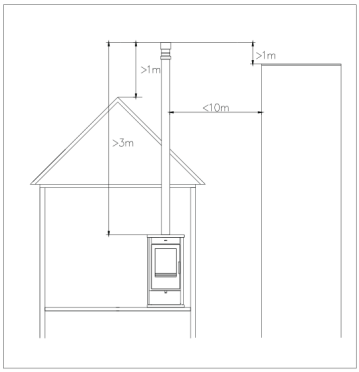

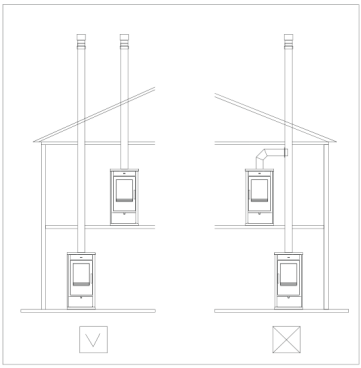

Obrázek 4, obrázek 5

- Podlaha, na které sporák stojí, musí být rovná a vodorovná, z nehořlavého materiálu (mozaika, mramor, keramická dlažba apod.). Není-li podlaha tepelně odolná (koberec, linoleum apod.), je nutné použít stabilní nehořlavou podložku z oceli, skla nebo kamene. Sporák smí být instalován pouze u nehořlavých stěn. Jsou-li v blízkosti hořlavé materiály a konstrukce, musí být dodrženy bezpečnostní vzdálenosti uvedené v tabulce 1 a na obrázku 1:
- Minimální vzdálenost od kouřovodu 50 cm.
- Od horní části a horních desek sporáku minimálně 80 cm.
- Po instalaci musí být sporák připojen ke komínu kouřovodem (průměr 150 mm). Spoje mezi kouřovody a hrdlem musí být těsné. Kouřovod nesmí zasahovat do průduchu komína.

4. Provoz spotřebiče

4.1. Paliva

Nejvhodnějším palivem jsou suchá štípaná polena (typ I podle tabulky B.2 normy EN 16510-1) s vlhkostí 12 % až 25 %. Polena skladovaná venku pod přístřeškem dosáhnou po 2 letech vlhkosti 10–15 %, kdy jsou pro spalování nejvhodnější. Doporučujeme spalovat co nejsušší dřevo. Maximálního tepelného výkonu se dosáhne při spalování polen sušených nejméně 2 roky.

Výhřevnost dřeva v závislosti na vlhkosti:

Doba sušení	Vlhkost	Výhřevnost (LHV)
Čerstvě pokácené dřevo	60 %	1,7 kWh/kg
3 měsíce	45 %	2,5 kWh/kg
6 měsíců	35 %	3,1 kWh/kg
12 měsíců	25 %	3,7 kWh/kg
18 měsíců	20 %	4,0 kWh/kg
24 měsíců	15 %	4,3 kWh/kg

Tabulka 2

Čerstvě pokácené dřevo má nízkou výhřevnost, vysokou vlhkost a špatně hoří; vzniká při něm více spalin, které navíc znečišťují životní prostředí. To vede ke zkrácení životnosti spotřebiče i komína. Zvýšený obsah kondenzátu a dehtu ve spalinách způsobuje zanášení kouřovodu a komína. Zvyšuje se také znečištění skla. Při použití čerstvého dřeva klesá tepelný výkon spotřebiče na 50 % a spotřeba paliva se zdvojnásobí.

Druh a doporučené množství paliva pro spotřebič jsou uvedeny v technickém listu.

Ve spotřebiči se nedoporučuje spalovat: vlhké nebo natřené (impregnované) dřevo, hobliny, uhelný prach, papír a lepenku (kromě podpalu), plasty.

⚠ **Nepoužívejte kapalná paliva. Nepoužívejte spotřebič ke spalování odpadu. Při spalování nepovolených paliv zaniká záruka.**

4.2. Ovládací prvky

Před prvním zapálením spotřebiče se seznamte s funkcí všech ovládacích prvků.

Primární vzduch je potřebný pro rychlé rozhoření ohně. Primární vzduch prochází popelníkem a spodním roštem do topeniště. Množství primárního vzduchu se během hoření nastavuje regulátorem vzduchu (obrázek 2, pozice 3).

Sekundární vzduch dodává ohni potřebné množství kyslíku pro spalování a napomáhá dokonalejšímu spalování paliva. Množství sekundárního vzduchu se nastavuje regulátorem (obrázek 2, pozice 6) v přední části sporáku. Během provozu


spotřebiče zajišťuje regulátor sekundárního vzduchu kontrolu nad spalovacím procesem z hlediska kvality i množství.

Regulátor sekundárního vzduchu nesmí být během provozu spotřebiče uzavřen. V mnoha případech byl regulátor sekundárního vzduchu i přes naše pokyny uzavřen krátce po zapálení, aby se snížila spotřeba paliva. To omezuje přívod kyslíku, spalování je pak neúčinné a sklo se pokrývá sazemi. Navíc vznikají škodlivé emise, které mohou způsobit zvýšené množství sazí v komíně.

Pokud sporák nepoužíváte, doporučujeme uzavřít regulátory vzduchu, aby sporák zůstal déle teplý.

Protože tepelný výkon spotřebiče závisí také na výšce komína, přesné nastavení množství spalovacího vzduchu je nutné vyzkoušet.

Poloha regulátorů primárního a sekundárního vzduchu:

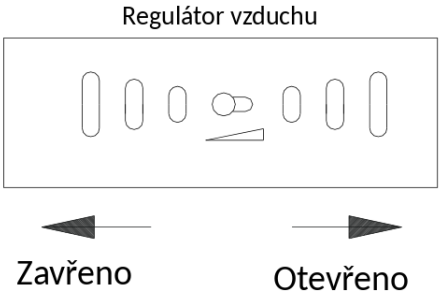

Obrázek 6

Zapalovací klapka (obrázek 2, pozice 8)

Sporák je vybaven klapkou, která usnadňuje zatápění ve studeném sporáku (obrázek 2, pozice 8). Vytažením rukojeti (pozice 7) páky (pozice 16) se klapka otevře. Tím vznikne přímé spojení mezi spalovací komorou a komínem. Jakmile se oheň ve spalovací komoře ustálí, klapku zavřete. Sporák je konstruován pro provoz při jmenovitém tepelném výkonu se zavřenou klapkou.

Označení zapalovací klapky (obrázek 3): „+“ – zavřeno; „–“ – otevřeno.

4.3. První zapálení spotřebiče

Při prvním zapálení spotřebiče dbejte na následující:

- Vyjměte z popelníku veškeré příslušenství.
- Regulátory primárního a sekundárního vzduchu i klapka musí být otevřené (obrázky 3 a 6).
- První zatápění musí být pomalé a mírné, s malým množstvím třísek a papíru (obrázek 7).

- **Pouze při prvním zapálení je nutné nechat dvířka topeniště mírně pootevřená, aby se těsnicí šňůra dvířek nepřilepila k nátěru.**



Obrázek 7

4.4. Zatápění při běžném provozu

Váš spotřebič je zkonstruován a určen pro přerušovaný provoz.

Při každém zatápění postupujte takto:

- Otevřete regulátory primárního a sekundárního vzduchu.
- Vložte podpal a palivo, zapalte je a zavřete dvířka. Jakmile se oheň ustálí, zavřete regulátor primárního vzduchu a klapku trouby. Když oheň dobře hoří, nastavte požadovaný tepelný výkon regulací spalovacího vzduchu regulátorem vzduchu a klapkou.
- Je-li požadováno nepřetržité vytápění, přikládejte pravidelně do spalovací komory další palivo. Vhodná doba pro přiložení je, když se vytvoří dostatečná vrstva žhavých uhlíků.
- **Popelník vyjímejte a vyprazdňujte pouze tehdy, když je spotřebič studený!**

4.5. Množství paliva a interval přikládání



Obrázek 8



Obrázek 9

⚠ **Maximální povolená výška vrstvy paliva ve spalovací komoře je 150 mm (obrázek 9). Při použití většího než povoleného množství paliva hrozí přehřátí, neočekávané deformace a celkové zhoršení vzhledu spotřebiče.**

4.6. Požadavky na větrání

Důležitým předpokladem správného spalování je přívod dodatečného vzduchu do místnosti, a to minimálně 4 m^3/h na každý kW celkového tepelného výkonu. Pokud jsou ve stejné místnosti v provozu další spotřebiče na dřevo, je nutné zajistit dodatečně nejméně 1,6 m^3/h vzduchu na každý kW celkového tepelného výkonu.

Zařízení odsávající vzduch z místnosti (odvlhčovače, sušičky prádla, odsávací ventilátory apod.), která pracují současně se spotřebičem, mění tah komína a tím zhoršují podmínky hoření. V takovém případě je pro správné spalování nutné přivést do místnosti dodatečný vzduch nebo instalovat spotřebič s externím přívodem vzduchu.

⚠ **Je-li přirozený tah komína nedostatečný, je nutné jej zvýšit odtahovým ventilátorem nebo jiným pomocným zařízením.**

4.7. Vytápění v přechodném období

Pro správnou funkci spotřebiče je nutný dostatečný tah komína. Ten závisí na jeho výšce i na venkovní teplotě. Při teplotě okolí nad 14 °C mohou nastat poruchy hoření způsobené nedostatečným tahem. V takovém případě přikládejte méně paliva a nechte regulátory otevřené, aby palivo hořelo rychleji (plamenem) a tím se dosáhlo stabilního tahu komína. V tomto případě je nutné vyprazdňovat popelník častěji.

5. Důležité pokyny pro požární ochranu a bezpečnost

- Dvířka topeniště musí být vždy pevně zavřená, i když spotřebič není v provozu.
- Spotřebič smí být instalován pouze na nehořlavou podlahu.
- Spotřebič a kouřovod musí být umístěny v bezpečnostních vzdálenostech od hořlavých předmětů a konstrukcí uvedených v tabulce 1 a na obrázku 1.
- Horní část sporáku musí být vzdálena nejméně 80 cm od hořlavých materiálů a konstrukcí.
- Používání snadno hořlavých kapalin není dovoleno.
- Svislé napojení kouřovodu na komín skrz stropní konstrukce není dovoleno.
- Přítomnost snadno hořlavých a výbušných látek ve vytápěné místnosti není dovolena.
- Vybírání popela a čištění spotřebiče provádějte pouze na bezpečném místě a po vychladnutí spotřebiče.

- Spotřebič je určen k lokálnímu vytápění místností s běžným požárním rizikem.
- Je zakázáno pokládat hořlavé materiály a předměty na spotřebič, do výklenku nebo do jeho bezprostřední blízkosti.
- **Sporák není vhodný pro vestavbu do kuchyňského nábytku.**

Během provozu spotřebiče dbejte na to, aby se k němu nepřibližovaly děti. Povrch spotřebiče je velmi horký. Nebezpečí popálení!

V případě požáru komína doporučujeme postupovat takto:

- Uzavřete regulátory spalovacího vzduchu!
- Zavolejte hasiče!
- Nepokoušejte se oheň sami hasit vodou!
- Odstraňte od komína všechny snadno hořlavé materiály!
- Před opětovným uvedením spotřebiče do provozu je nutné nechat komín zkontrolovat odborně způsobilou osobou, zda nedošlo k jeho poškození.

⚠ **Pokud byl spotřebič delší dobu přetěžován nad stanovený tepelný výkon nebo v něm byla spalována jiná paliva, než doporučuje výrobce, nemůžeme zaručit jeho spolehlivý provoz.**

Nechávejte pravidelně provádět odborníkem úplnou kontrolu funkčnosti spotřebiče. V případě potřeby vyměňujte vadné díly pouze za originální náhradní díly vyrobené a dodávané výrobcem.


Neprovádějte na konstrukci spotřebiče žádné neoprávněné změny!

6. Čištění

Správná údržba a čištění spotřebiče zaručují jeho spolehlivý provoz a zachování dobrého vzhledu.

Kouřovod a vnitřek spotřebiče je nutné čistit nejméně jednou ročně.

K čištění slouží servisní otvor s víkem (obrázek 10). Horní desky jsou odnímatelné; po jejich sejmutí je snadný přístup k čištění prostoru kolem trouby.

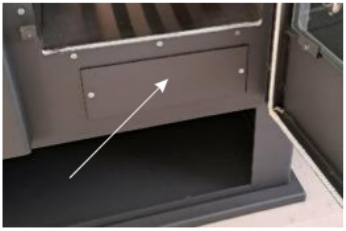

Obrázek 10



Obrázek 11

Veškeré nářadí a prostředky k čištění jsou běžně k dostání v obchodech s topenářskými potřebami a v hobbymarketech.

Troubu po použití vyčistěte, dokud je ještě teplá.

Natřené povrchy čistěte suchým měkkým kartáčem nebo suchým měkkým hadříkem.

Sklo čistěte pouze po vychladnutí mýdlovým roztokem a poté jej osušte měkkým hadříkem (obrázek 11).

⚠ **Při čištění nepoužívejte ostré předměty ani abrazivní prostředky!**

7. Možné závady a jejich příčiny

Při zatápění spotřebič kouří (nedostatečný tah komína):

- Komín a kouřovod nejsou těsné.
- Komín má nesprávný průřez.
- Jsou otevřená dvířka jiného spotřebiče připojeného ke stejnému komínu.

Místnost nelze vytopit:

- Je potřeba vyšší tepelný výkon.
- Nekvalitní palivo.
- Na spodním roštu je mnoho popela.
- Přívod vzduchu je nedostatečný.

Spotřebič vydává příliš mnoho tepla:

- Přívod vzduchu je příliš velký.
- Tah komína je velmi vysoký.
- Paliva je příliš mnoho nebo má velmi vysokou výhřevnost.

Spodní rošt je poškozený:

- Spotřebič byl mnohokrát přetížen.
- Použité palivo nepatří mezi doporučené druhy.

- Přívod primárního vzduchu je příliš velký.
- Tah komína je příliš vysoký.

Když spotřebič nefunguje správně:

- Otevřete regulátor primárního vzduchu. Regulátor sekundárního vzduchu musí být rovněž zcela otevřený.
- Přikládejte méně paliva.
- Pravidelně vyprazdňujte popelník.
- Zkontrolujte, zda není komín ucpaný.
- Zkontrolujte, zda kouřovod nezasahuje do průduchu komína.
- Zkontrolujte, zda není kouřové hrdlo spotřebiče zanesené nečistotami.
- Je-li ke komínu připojen ještě další spotřebič, zkontrolujte jeho správnou funkci.
- Zkontrolujte, zda je tah komína dostatečný a odpovídá požadavkům spotřebiče.

Přehřátí trouby – teploměr dosáhl 300 °C:

- Zavřete všechny regulátory vzduchu a v případě potřeby otevřete dvířka trouby.

Trouba nedosahuje dostatečně vysoké teploty:

- Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby pevně zavřená.
- Zkontrolujte, zda je klapka zavřená.
- Otevřete regulátory vzduchu.
- Používejte kvalitní palivo podle bodu 4.1.

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny konstrukce, které nemají vliv na technické parametry a kvalitu funkce spotřebiče.

⚠ **Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli úpravy sporáku provedené koncovým uživatelem.**

Po pečlivém přečtení návodu můžete svůj sporák bezpečně používat. Přejeme vám mnoho příjemných chvil s vaším novým sporákem.

8. Příslušenství

Sporák je vybaven:

- Žáruvzdorná rukavice – 1 ks.
- Manipulační nástroj – 1 ks.

9. Balení

Sporák je zabalen v dřevěné bedně. Při vybalování nejprve odstraňte hřebíky nebo šrouby, které připevňují bednu k paletě. Přestřihněte plastové pásky a sejměte plastový obal.



Obrázek 12

10. Postup po skončení životnosti spotřebiče

Po skončení životnosti musí být sporák zlikvidován ekologicky šetrným způsobem. Výrobek je třeba rozebrat a jednotlivé části předat k recyklaci. Je nutné dodržovat tříděný sběr materiálů.

11. Recyklace a likvidace odpadu

Veškerý obalový materiál odevzdejte k recyklaci v souladu s místními předpisy a požadavky. Po skončení životnosti každého výrobku je nutné všechny jeho součásti zlikvidovat v souladu s platnými předpisy. Použité materiály je nutné předat k recyklaci oprávněné organizaci, která splňuje všechny požadavky na ochranu životního prostředí.


Vyřazená zařízení se shromažďují odděleně od ostatního recyklovatelného odpadu obsahujícího materiály s nepříznivým vlivem na zdraví a životní prostředí. Kovové i nekovové části se předávají organizacím oprávněným ke sběru recyklovatelného kovového nebo nekovového odpadu. V žádném případě se s nimi nesmí zacházet jako s komunálním odpadem.

Recyklace keramického skla

Keramické sklo nelze recyklovat. Staré, rozbité nebo jinak nepoužitelné sklo je nutné vyhodit jako směsný odpad. Keramické sklo má vyšší teplotu tání, a proto jej nelze recyklovat společně s běžným sklem. Tím, že keramické sklo nevhodíte do tříděného skla, významně přispějete k ochraně životního prostředí.

12. Náhradní díly

Schéma uložení šamotových cihel

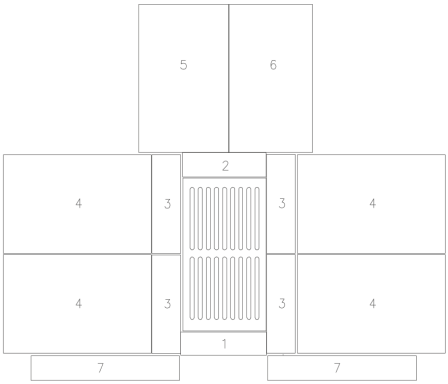

Obrázek 13

Č.	Označení	Rozměry / číslo	Materiál	Množství
1	Cihla	30 × 90 × 185	Šamot	1
2	Cihla	30 × 54 × 185	Šamot	1
3	Cihla	30 × 64 × 220	Šamot	4
4	Cihla	30 × 220 × 300	Šamot	4
5	Cihla	30 × 200 × 300	Šamot	1
6	Cihla	30 × 175 × 300	Šamot	1
7	Cihla	30 × 55 × 300	Šamot	2
8	Rošt	402.00.00.09	Litina	1
9	Keramické sklo	4 × 245 × 265		1
10	Sklo trouby	540.00.00.80	Tvrzené sklo	1
11	Těsnění dvířek	Šňůra ø 12		1
12	Těsnění skla	Plochá šňůra 10 × 2		1
13	Rošt trouby	825B.00.00.01.00		1
14	Teploměr trouby			1
15	Sada rukojetí			2

Tabulka 3

⚠ Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli úpravy sporáku provedené koncovým uživatelem.

ZÁRUČNÍ LIST

pro sporák na tuhá paliva VICTORIA, VICTORIA LUX

Sporák na tuhá paliva je vyroben a zkoušen v souladu s požadavky evropské normy EN 16510-2-3:2023 a odpovídá schválené technické dokumentaci.

Výrobce zaručuje správnou funkci sporáku na tuhá paliva po dobu 24 měsíců ode dne prodeje, s výjimkou dílů podléhajících opotřebení, za předpokladu dodržení všech požadavků na správné skladování, přepravu, instalaci a používání.

Při reklamaci je nutné předložit doklad o koupi (účtenku, fakturu) a originál záručního listu. Pokud chybí, je nutný protokol vystavený zástupcem obchodní organizace nebo společnosti.

Nepředložení výše uvedených dokladů má za následek ztrátu záruky a opravu sporáku hradí kupující.

Výrobce uzná všechny záruční nároky s výjimkou případů, kdy nastane jedna nebo více z následujících situací:

- Byly provedeny opravy nebo pokusy o opravu majitelem nebo neoprávněnou osobou.
- Nebyly dodrženy požadavky návodu k instalaci a používání.
- Poškození vzniklo během přepravy.
- Jde o vady, chybějící díly apod., kvůli kterým byl sporák prodán za sníženou cenu.

Pokud oprávněný odborník posoudí příčinu jako výrobní vadu, bude provedena bezplatná oprava, případně výměna sporáku nebo vrácení peněz.

Oprava reklamovaného sporáku a jeho vrácení kupujícímu musí být provedeny nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší lhůtě.

Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spotřebitel je může uplatnit u prodávajícího do 24 měsíců od převzetí věci.

⚠ **UPOZORNĚNÍ! Záruka platí pouze v případě, že je záruční list správně vyplněn, opatřen razítkem a podepsán.**

Spotřebič byl předán kupujícímu v pořádku

Datum výroby: ..... Výrobní číslo: .....

Kontrola kvality (razítko): .....

Kupující (jméno): .....

Adresa, město: .....

Prodejce (místo koupě, město): .....

Č. dokladu: ..... Datum prodeje: .....

Kupující (podpis): .....

Prodejce (podpis a razítko): .....

EVIDENCE oprav během záruční doby

Servis	Datum přijetí do servisu	Č. zakázky	Druh opravy	Datum	Kontrolu provedl

Výrobce: Victoria-05 Ltd., 1B Ivan Momchilov Str., 5100 Gorna Oryahovitsa, Bulharsko, tel.: +359 618 60282, e-mail: info@v05.bg, www.v05.bg
Dovozce: HOMELUX s.r.o., Kamenická 502/15, 405 02 Děčín II–Nové Město, www.homelux.cz
02/2026